



PSS302 PORTABLE SOUNDSET 10” STREAMING AUDIO/MP3/STANDS



170.118

**USER MANUAL
HANDLEIDING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

V2.2

ENGLISH

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

- The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
- Do not place this unit on an unstable cart, stand or tripod, bracket or table. The unit may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the unit. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the unit. Any mounting of the device on a wall or ceiling should follow the manufacturer instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
- Read and follow all the safety and operating instructions before connecting or using this unit. Retain this notice and the owners manual for future reference.
- All warnings on the unit and in its operating instructions should be adhered to.
- Do not use this unit near water; for example, near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- The unit should be installed so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, it should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through its ventilation openings.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- The unit should be connected to a power supply outlet only of the voltage and frequency marked on its rear panel.
- The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched, especially near the plug, convenience receptacles, or where the cord exits from the unit.
- Unplug the unit from the wall outlet before cleaning. Never use benzene, thinner or other solvents for cleaning. Use only a soft damp cloth.
- The power supply cord of the unit should be unplugged from the wall outlet when it is to be unused for a long period of time.
- Care should be taken so that objects do not fall, and liquids are not spilled into the enclosure through any openings.
- This unit should be serviced by qualified service personnel when: The power cord or the plug has been damaged; Objects have fallen, or liquid has been spilled into the unit; The unit has been exposed to rain or liquids of any kind; The unit does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; The device has been dropped or the enclosure damaged.
- **DO NOT ATTEMPT SERVICING OF THIS UNIT YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL**


REPLACEMENT WITH UNAUTHORIZED PARTS MAY RESULT IN FIRE

FEATURES

The PSS302 is a self-contained, portable PA system featuring multiple input channels with individual tone controls, multiple digital effects and convenient output routing capabilities that allow the user to integrate the system into any number of audio environments. With its lightweight and ergonomic design the set is perfect for situations where ease and portability are just as important as quality and flexibility.

This set consists of two 10-inch, two-way, powered loudspeakers, one with a detachable powered mixer and the other with a detachable storage compartment, one pair of unshielded speaker cables and a power cord. Capable of reproducing full bandwidth sound at high levels the set is comprised of a 250 mm (10 in) woofer, a 37.5 mm (1.5 in) neodymium high frequency compression driver coupled to a 100° H by 60° V waveguide driven by a 300 watt Crown Class-D power amplifier and integrated mixer.

CONTROL PANEL

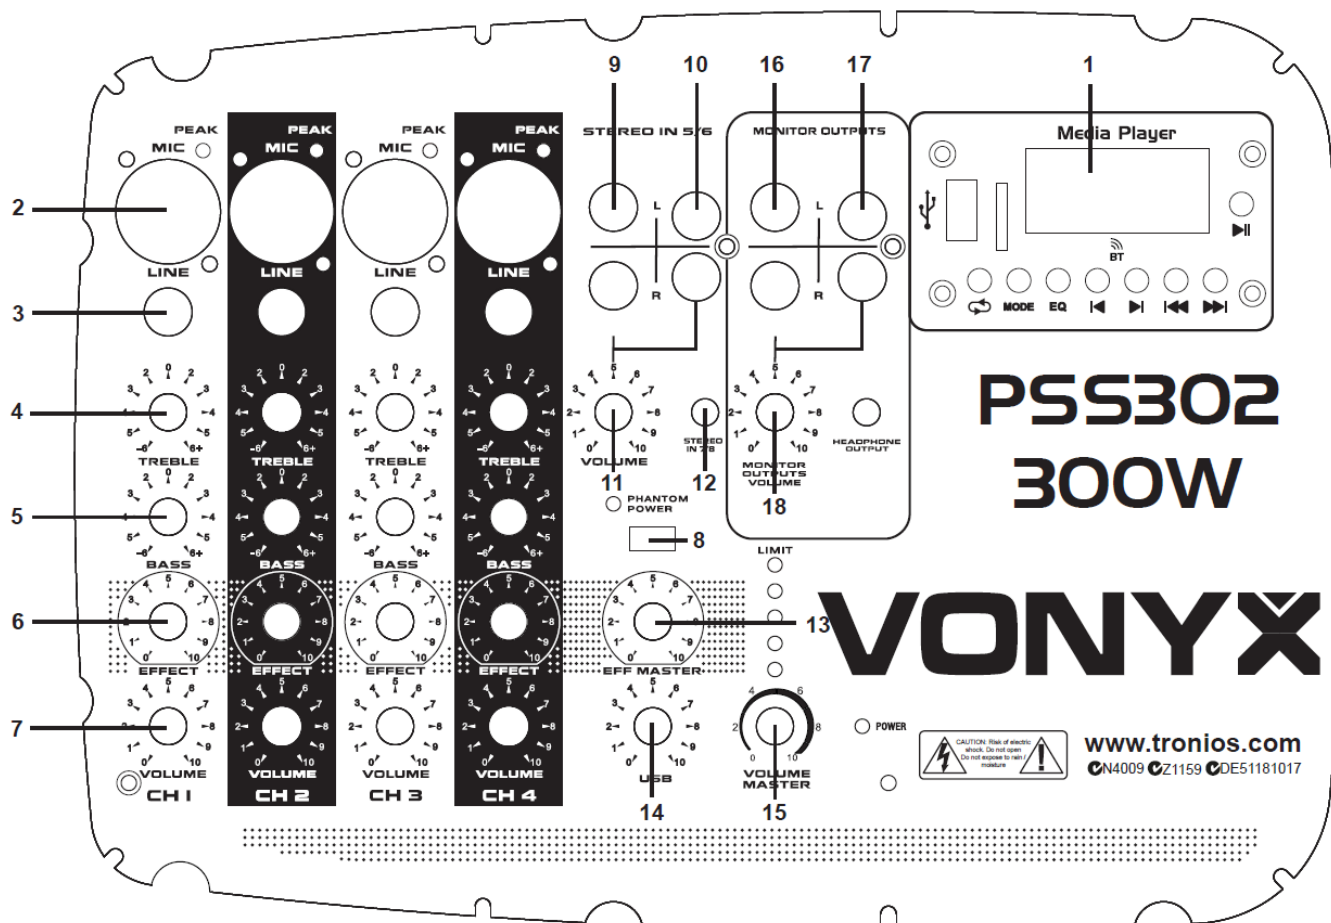

Functions:

1. MP3/Bluetooth-player
2. XLR Connector for Mic input (channel 1, 2, 3 and 4)
3. 1/4 Jack for Mic input (channel 1, 2, 3 and 4)
4. High frequency tone level control (channel 1, 2, 3 and 4)
5. Low frequency tone level control (channel 1, 2, 3 and 4)
6. Echo volume control (channel 1, 2, 3 and 4)
7. Volume control (channel 1, 2, 3 and 4)
8. Phantom Microphone power (channel 1, 2, 3 and 4)
- 9/10: 1/4 Jack and RCA stereo input
- 11: Volume control channel 5/6 and 7/8
12. Channel 7/8 3.5mm stereo jack input
13. Master echo volume controller
14. MP3/Bluetooth-player volume control
15. Master volume controller
- 16/17: 1/4 Jack and RCA Output connectors
18. Monitor output volume control

MODE	Exchange between USB / SD
	Play/Pause
	Stop
	Repeat
	Last
	Next
	SD card

CAUTION:

- Use only this system speakers. Substituting different speakers could result in damage to the powered mixer and could void your warranty. The powered mixer will not function with speakers that have an impedance lower than 8 ohms.
- Do not daisy chain the speakers! No more than one 8 ohm speaker should be used on each speaker output.
- Substituting speakers may result in decreased performance.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.



www.tronios.com
CN4009 CZ1159 DE51181017

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze VONYX DRAAGBARE-set. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen.

Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer. Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alléén aan op een 220-240VAC / 50Hz geaard stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende- maar stabiele ondergrond plaatsen. Dek ventilatie-openingen nooit af.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat een langere tijd niet gebruikt wordt.
- Als u het apparaat een tijd niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen ; apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken. Plaats geen metalen voorwerpen, vloeistoffen (in bekertjes etc.) **op** het product, deze kunnen onherstelbare schade of **een elektrische schok veroorzaken!!** wanneer ze het apparaat binnendringen.
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Wanneer het apparaat aan de muur bevestigd moet worden dient eerst zorgvuldig berekend te worden of het plateau en/of muurbeugels deze wel kunnen dragen. Kunt u het niet berekenen schakel dan vakbekwaam personeel in.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Restanten van spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Bij een ongeval met deze karaoke set altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Zet eerst de Aan/Uit schakelaar op Uit en de volumeregelaar(s) op minimaal bij het aansluiten van de installatie, na alle snoeren aangesloten te hebben schakel dan pas Aan. Zorg er ook voor dat de karaoke set eerst Uit geschakeld wordt alvorens het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen.

Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen.

Blijf uit de buurt van elektrische/elektronische apparatuur, elektriciteitskabels etc., deze veroorzaken bromstoringen.

Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen/straling te voorkomen.

Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen. Vervoer de karaoke set eventueel trillingsvrij.

Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten! !

In Nederland/Belgie is de netspanning 220240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen **een elektrische schok** wordt verkregen.




Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

De PSS302 is een draagbaar PA-systeem met meerdere ingangen met individuele toonregeling, meerdere digitale effecten en handige uitgang routing mogelijkheden waarmee de gebruiker het systeem in een aantal audio-omgevingen kan gebruiken. Met zijn lichtgewicht en ergonomisch ontwerp van de set is gemak en draagbaarheid zijn net zo belangrijk als kwaliteit en flexibiliteit.

Deze set bestaat uit twee 10-inch twee-weg luidsprekers met een afneembare powered mixer én een afneembaar opbergvak. Kan de volledige bandbreedte weergeven. De set bestaat uit een 10" woofer, 1.5" neodymium hoogfrequent compressiedriver gekoppeld aan een 300 watt Crown Class-D eindversterker en geïntegreerde mixer.

BEDIENINGSPANEEL

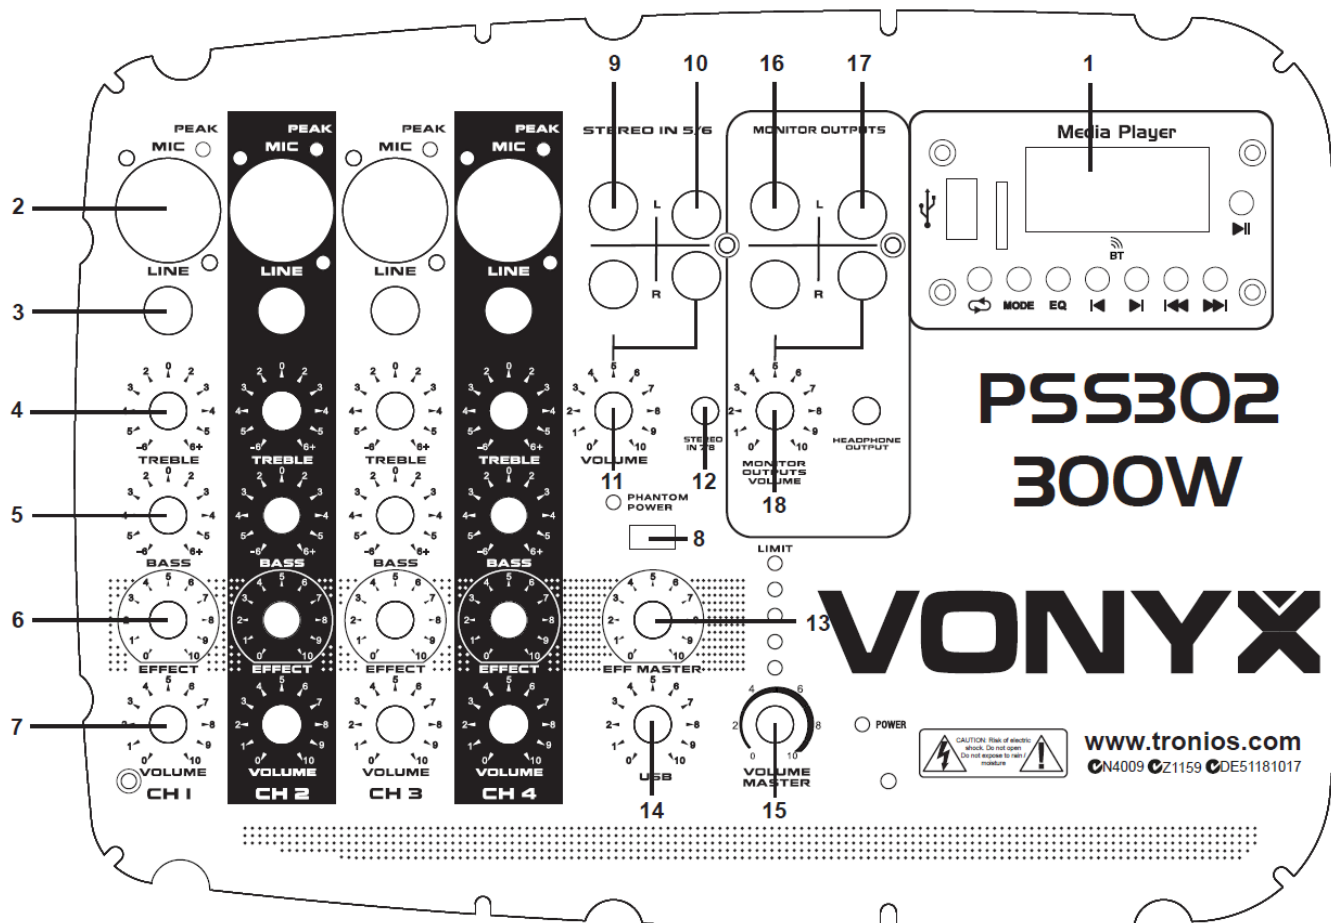

Funcities:

1. MP3/Bluetooth speler.
2. XLR Connector voor microfoon (kanaal 1, 2, 3 en 4)
3. 6.35mm Jack ingang voor microfoon (kanaal 1, 2, 3 en 4)
4. Treble frequentie regeling (kanaal 1, 2, 3 en 4)
5. Bass frequentie regeling (kanaal 1, 2, 3 en 4)
6. Echo volume regeling (kanaal 1, 2, 3 en 4)
7. Volume regeling (kanaal 1, 2, 3 en 4)
8. Fantoomspanning microfoon (kanaal 1, 2, 3 en 4)
- 9/10: 3.5mm Jack en RCA stereo ingang
- 11: Volume regeling kanaal 5/6 en 7/8
12. 3.5mm stereo Jack ingang kanaal 7/8
13. Master echo volume regeling
14. MP3/Bluetooth volumeregelaar
15. Master volumeregelaar
- 16/17: 6.35mm Jack en RCA stereo uitgang connectoren
18. Volumeregeling monitor uitgang

MODE	Keuze uit USB / SD
	Play/Pauze
	Stop
	Repeat - herhalen
	Last – Vorige track
	Next – Volgende track
	SD kaart

LET OP:

- Gebruik alleen de bijbehorende speakers. Het toevoegen van andere speakers kan resulteren in een defect aan de mixerversterker en kan de garantie te niet doen. De mixerversterker werkt niet bij gebruik van speakers met een impedantie lager dan 8 ohms.
- Alleen 8 ohm speakers mogen aangesloten worden op de uitgang anders zal dit leiden tot een verminderde prestatie van het systeem!



Afgedankte artikelen !!

Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl.



Vor Inbetriebnahme des Geräts bitte erst die Anleitung durchlesen. Bitte alle Anweisungen befolgen, um den Garantieanspruch nicht zu verlieren. Bitte alle Vorsichtsmassnahmen treffen, um Feuer und Stromschlag zu vermeiden. **Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen lassen. Diese Anleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren.**

- Originalverpackung für eventuellen späteren Transport aufbewahren.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts erst einen Fachmann zu Rate ziehen
- Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Darum das Gehäuse NICHT öffnen.
- Beim Abziehen des Steckers aus der Steckdose niemals an der Netzschnur ziehen.
- Den Netzstecker nie mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
- Wenn Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Netzschnureinritt am Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf das Gerät auf KEINEN FALL ans Netz angeschlossen oder eingeschaltet werden. Nehmen Sie in diesem Fall mit dem Fachhändler Kontakt auf.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Das Gerät nur an eine 220-240VAC / 50Hz Netzsteckdose mit Sicherung anschließen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw., noch auf einer vibrierenden Unterlage aufstellen. Nur auf einer festen, stabilen Fläche aufstellen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann Kondenswasser entstehen. Das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen lassen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät niemals in feuchten Räumen oder draußen benutzen.
- Um Unfälle in Betrieben zu verhindern, müssen die geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt eingehalten werden.
- Das Gerät für Kinder unzugänglich aufstellen.
- Keine Reinigungssprays verwenden. Die Rückstände dieser Sprays verursachen Fett- und Staubansammlungen. Im Problemfall einen Fachmann zu Rate ziehen.
- Keine Flüssigkeiten in der Nähe der Anlage abstellen und keine Metallgegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken. Diese können zu Stromschlag führen.
- Die Schalter und Knöpfe nicht mit Gewalt betätigen.
- Bei Wandbefestigung darauf achten, dass der Wandhalter die Last tragen kann. Im Zweifelsfall Fachpersonal zu Rate ziehen.

Wand- und Deckenbefestigung – Das Gerät nur auf die vom Hersteller empfohlene Weise befestigen.

Das Gerät nicht mit chemischen Lösungsmitteln reinigen. Diese können den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.

Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten aufstellen, die Brummgeräusche verursachen können.

Bei Reparaturen nur Originalersatzteile verwenden, um Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden. Erst das Gerät ausschalten, bevor Sie den Netzstecker, Netzschnur und Anschlusskabel entfernen, bevor Sie das Gerät umstellen.

Sorgen Sie dafür, dass beim Betreten die Netzkabel nicht beschädigt werden können. In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240Vac/50Hz.



Dieses Zeichen macht den Benutzer auf lebensgefährliche Spannungen innerhalb des Geräts aufmerksam, die einen Stromschlag verursachen können.




Dieses Zeichen macht den Benutzer auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung aufmerksam.

Die PSS302 ist ein PA-System mit mehreren Eingängen mit individuellen Klangreglern, verschiedene digitalen Effekte und komfortablen Ausgangsrouting-Funktionen, erlauben dem Benutzer das System in eine beliebige Anzahl von Audio-Umgebungen zu nutzen. Mit ihr leichtes und ergonomisches Design ist Komfort und Portabilität ebenso wichtig wie Qualität und Flexibilität.

Dieses Set besteht aus zwei 10-Zoll-Zwei-Wege-Lautsprecher mit einem abnehmbaren Powermischpult und einem herausnehmbaren Fach. Kann die volle Bandbreite produzieren. Das System besteht aus einem 10 "Woofer, 1,5" Neodym-Hochfrequenz-Kompressionstreiber und verbunden mit einem 300-Watt-Crown Class-D Endstufe und integriertem Mischpult.

BEDIENFELD

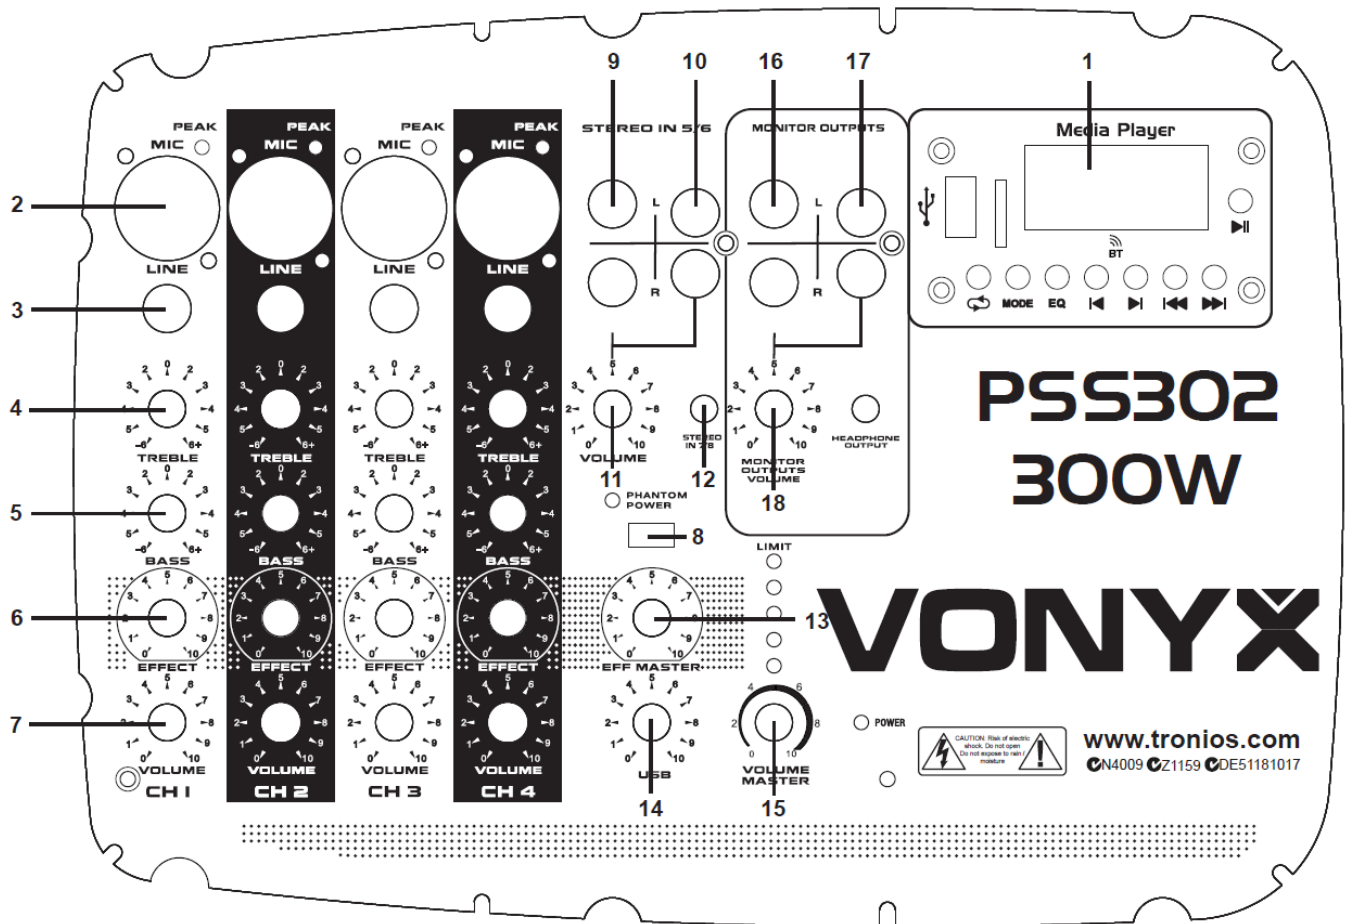

Funktionen:

1. MP3/Bluetooth Spieler
2. XLR Eingang für Mikro (Kanal 1, 2, 3 und 4)
3. 6.35mm Jack für Mikro Eingang (Kanal 1, 2, 3 und 4)
4. Treble Frequenz Regler (Kanal 1, 2, 3 und 4)
5. Bass Frequenz Regler (Kanal 1, 2, 3 und 4)
6. Echo Effekt Regler (Kanal 1, 2, 3 und 4)
7. Lautstärkeregler (Kanal 1, 2, 3 und 4)
8. Phantomspeisung für Mikrofone (Kanal 1, 2, 3 und 4)
- 9/10: 3.5mm Jack und RCA Stereo Eingang
- 11: Lautstärkeregler Kanal 5/6 und 7/8
12. 3.5mm Jack Kanal 7/8
13. Master Echo Effektregler
14. MP3/Bluetooth Lautstärkeregler
15. Master Lautstärkeregler
- 16/17: 6.35mm Jack und stereo RCA Ausgang Anschlüsse
18. Monitor Lautstärkeregler

MODUS	Wahl aus USB / SD
	Play/Pause
	Stop
	Repeat - Wiederholen
	Last – Vorherige Track
	Next – Nächste Track
	SD Karte

HINWEIS:

Verwenden Sie nur die zugehörige Lautsprecher. Hinzufügen von anderen Lautsprechern kann zum Ausfall der Mischverstärker und verlieren des Garantieanspruchs führen. Der Mischverstärker funktioniert nicht bei der Verwendung von Lautsprechern mit einer Impedanz von weniger als 8 Ohm da es sonst zu einer reduzierten Leistung des Systems führt!



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). CONSULTE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

- El rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
 - El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de la documentación que acompaña al producto importantes de operación y mantenimiento (servicio).
 - No coloque la unidad sobre una superficie inestable, estante o trípode, soporte o mesa. La unidad puede caerse y causar lesiones graves a un niño o adulto y serios daños a la unidad. Utilice sólo un carro, soporte, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendidos con el aparato. El montaje del dispositivo en una pared o en el techo debe seguir las instrucciones del fabricante y debería utilizar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. Un aparato y el carro debe moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que el aparato y el carro se vuelquen.
 - Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de conectar o utilizar esta unidad. Conserve este aviso y el manual del propietario para referencia futura.
 - Todas las advertencias de la unidad y en las instrucciones de uso deben ser atendidas.
 - No utilice esta unidad cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero, lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
 - La unidad debe instalarse de forma que su ubicación o posición no interfiera con una ventilación correcta. Por ejemplo, no debe situarse en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación; o colocado en una instalación integrada, como una estantería o armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
 - La unidad debe situarse apartada de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
 - La unidad debe conectarse a una toma de corriente de alimentación sólo de la tensión y la frecuencia indicada en el panel posterior.
 - El cable de alimentación debe colocarse de forma que no es probable que sea pisado o aplastado, especialmente cerca del enchufe, receptáculos de conveniencia, o donde el cable sale de la unidad.
 - Desenchufe la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. Nunca use benceno, disolventes u otros solventes para la limpieza. Utilice sólo un paño suave y húmedo.
 - El cable de alimentación de la unidad deberá desconectarse de la toma de corriente cuando no la va a usar durante un largo periodo de tiempo.
 - Se debe tener cuidado para que no caigan objetos y líquidos no se derramen líquidos en la caja a través de las aberturas.
 - Esta unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando: El cable de alimentación o el enchufe se haya dañado; Han caído objetos o se ha derramado líquido en la unidad; La unidad ha sido expuesta a la lluvia o líquidos de cualquier tipo; La unidad no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en el rendimiento; El dispositivo se ha caído o se ha dañado la caja.
- NO INTENTE EL MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD POR SI MISMO. LLAMAR UNA PERSONA DE SERVICIO CALIFICADA


REEMPLAZAR piezas no autorizadas puede provocar un incendio

CARACTERÍSTICAS

El PSS302 es un sistema PA autónomo y portátil con múltiples canales de entrada con controles de tono individuales, múltiples efectos digitales y capacidades de enrutamiento de salida convenientes que permiten al usuario integrar el sistema en cualquier número de entornos de audio. Con su diseño ligero y ergonómico el conjunto es perfecto para situaciones donde la facilidad y portabilidad son tan importantes como la calidad y la flexibilidad.

Este conjunto se compone de dos altavoces de 10 pulgadas de dos vías, uno con un mezclador de potencia desmontable y el otro con un compartimiento de almacenamiento extraíble, un par de cables de los altavoces no blindados y un cable de alimentación. Capaz de reproducir sonido de ancho de banda completo en niveles altos del conjunto está compuesto por 250 mm (10 pulgadas) woofer, un 37,5 mm (1,5 pulgadas) de neodimio motor de compresión de alta frecuencia acoplado a un 100 ° H por 60 ° V guía de ondas impulsado por un 300 watt Corona amplificador de potencia clase D y un mezclador integrado.

CONTROL PANEL

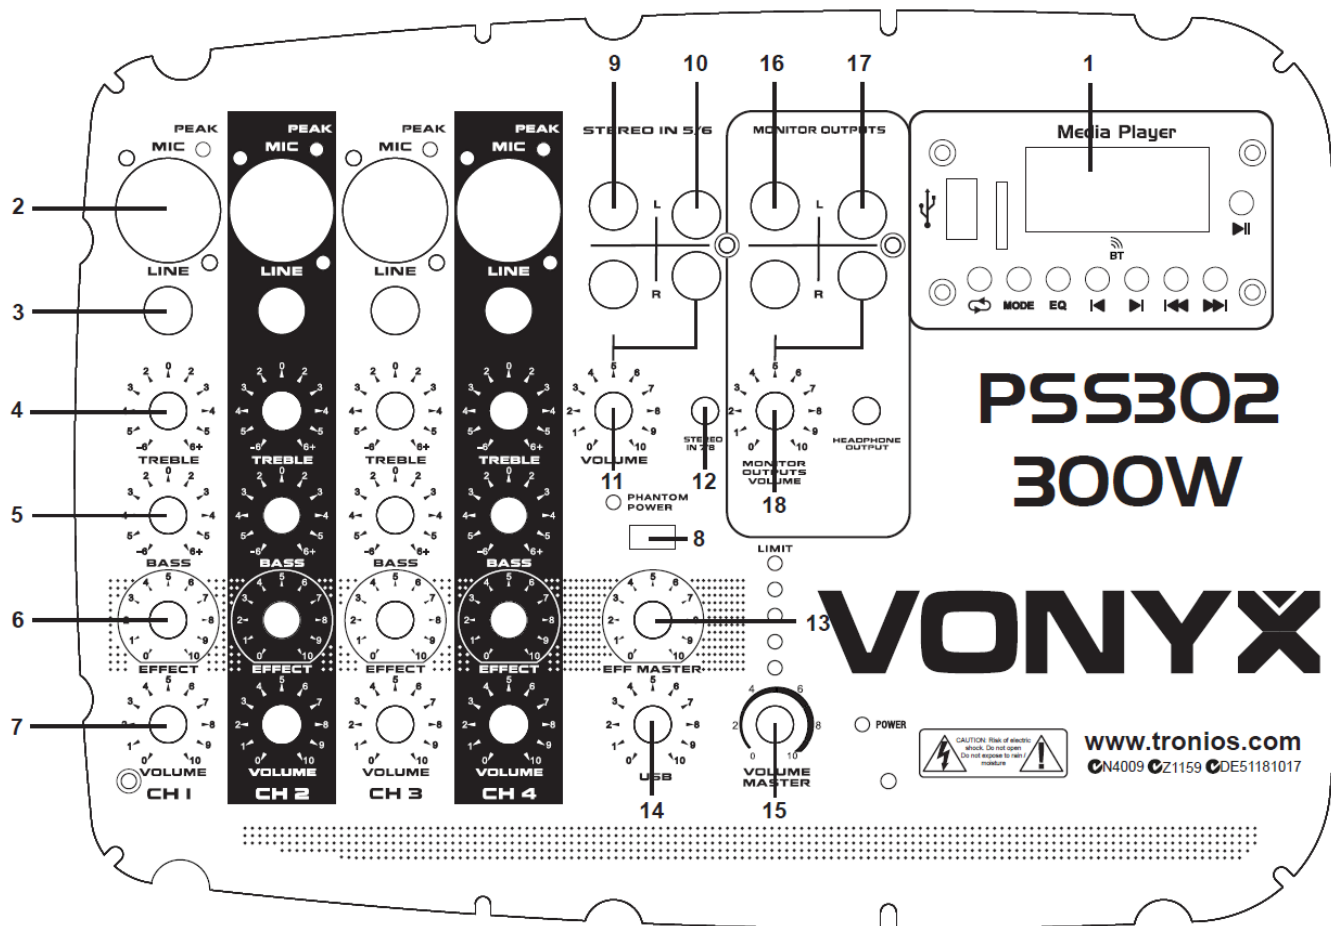

Funciones:

1. Reproductor MP3/Bluetooth
2. Entrada para micro XLR (canales 1, 2, 3 y 4)
3. Entrada para micro jack 1/4 (canales 1, 2, 3 y 4)
4. Control agudos (canales 1, 2, 3 y 4)
5. Control de graves (canales 1, 2, 3 y 4)
6. Volumen de Echo (canales 1, 2, 3 y 4)
7. Volumen (canales 1, 2, 3 y 4)
8. Alimentación Phantom para micro (canales 1, 2, 3 y 4)
- 9/10: Entradas stereo jack 1/4
- 11: Volumen canales 5/6 y 7/8
12. Entrada jack 3.5mm para canal 7/8
13. Volumen master echo
14. Volumen reproductor MP3/Bluetooth
15. Volumen master
- 16/17: Salida por jack 1/4 y RCA
18. Volumen salida Monitor

MODO	Intercambio entre USB / SD
	Play/Pause
	Stop
	Repeat
	Anterior
	Siguiente
	SD card

PRECAUCIÓN:

- Utilice únicamente este sistema de altavoces. La sustitución de los diferentes altavoces podría provocar daños en el mezclador de potencia y podría invalidar la garantía. El mezclador de potencia no funcionará con altavoces que tengan una impedancia menor de 8 ohmios.
- No conectar los altavoces en cadena! No más de un altavoz de 8 ohmios se debe utilizar en cada salida de los altavoces.
- La sustitución de los altavoces pueden resultar en una disminución del rendimiento.



Productos eléctricos no deben poner en la basura doméstica. Por favor llevarlos a un centro de reciclaje. Pregunte a sus autoridades locales o con su distribuidor sobre la manera de proceder.

Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden variar ligeramente de una unidad a la otra. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



FRANCAIS

ATTENTION : POUR LIMITER LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE) DE L'APPAREIL. AUCUNE PIECE SUJETTE A ENTRETIEN DE LA PART DE L'UTILISATEUR DANS L'APPAREIL. FAITES IMPÉRTIVEMENT APPEL A UN TECHNICIEN.

Avertissement : pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.


- L'éclair en forme de flèche dans un triangle doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l'appareil pouvant engendrer une décharge électrique.
- Le point d'exclamation dans un triangle doit attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues et respectées.
- Ne placez pas l'appareil sur un support, pied, table ou étrier non stable. L'appareil pourrait tomber et causer des dommages graves à un enfant ou un adulte et endommager l'appareil. Utilisez toujours l'appareil avec un support, étrier... recommandé par le fabricant et soudé à l'appareil. Tout montage à un mur ou au plafond doit respecter les instructions du fabricant, en utilisant uniquement les accessoires de montage recommandés par le fabricant. Tout appareil placé sur un support doit être déplacé avec précaution. Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces non planes peuvent faire tomber l'appareil et le support.
- Lisez avec attention les instructions de sécurité et de fonctionnement avec d'effectuer les branchements et d'utiliser l'appareil. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Il est impératif de respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil et la notice.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources d'eau, par exemple, évier, lavabo, dans un environnement humide ou près d'une piscine.
- L'appareil doit être installé de telle sorte que sa ventilation soit correctement assurée. Ne placez pas l'appareil par exemple sur un lit, canapé ou autre surface pouvant bloquer les ouïes de ventilation ou dans une bibliothèque ou armoire dans laquelle la circulation de l'air serait empêchée.
- L'appareil doit être placé loin de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles, ou autres appareils (y compris) amplificateurs), dégageant de la chaleur.
- L'appareil doit être relié à une prise secteur dont la tension correspond à celle mentionnée sur l'étiquette sur la face arrière de l'appareil.
- Le cordon secteur doit être positionné de telle sorte qu'il ne soit pas tordu, en particulier à proximité de la prise.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer. N'utilisez jamais d'alcool ou solvants pour le nettoyage. Utilisez toujours un tissu doux.
- Le cordon secteur doit être débranché de la prise en cas de non utilisation prolongée.
- Evitez que des objets ou liquides ne tombent dans l'appareil par les ouïes de ventilation.
- Seul un personnel qualifié peut effectuer les réparations sur l'appareil si le cordon secteur ou la prise secteur est endommagée, si l'appareil a été exposé à la pluie ou du liquide, si l'appareil ne fonctionne pas normalement, si l'appareil est tombé et si le boîtier présente des dommages.
- N'ESSAYEZ JAMAIS DE REPARER VOUS-MEME L'APPAREIL. FAITES IMPERATIVEMENT APPEL A UN TECHNICIEN SPECIALISE.

CARACTERISTIQUES

Le PSS302 est un système portable avec de nombreux canaux d'entrée avec des réglages distincts de tonalité, des effets digitaux multiples et des fonctions agréables de routage des sorties, permettant d'intégrer le système dans n'importe quel type d'environnement audio. Avec son design léger et ergonomique, cet ensemble est parfait pour des situations où la facilité de transport est tout aussi importante que la qualité et la flexibilité.

Il se compose de deux enceintes 2 voies 10" avec une table de mixage amplifiée détachable et d'un compartiment de stockage amovible, d'une paire de cordons HP non blindés et d'un cordon d'alimentation. Capable de reproduire toute la largeur de bande à des niveaux élevés, le système se compose d'un grave 10", d'un moteur à compression hautes fréquences néodyme 1,5", couplé à un guide d'onde 100° H / 60° V, d'un amplificateur Crown 300 W de classe D et d'une table de mixage intégrée.

PANNEAU DE COMMANDE

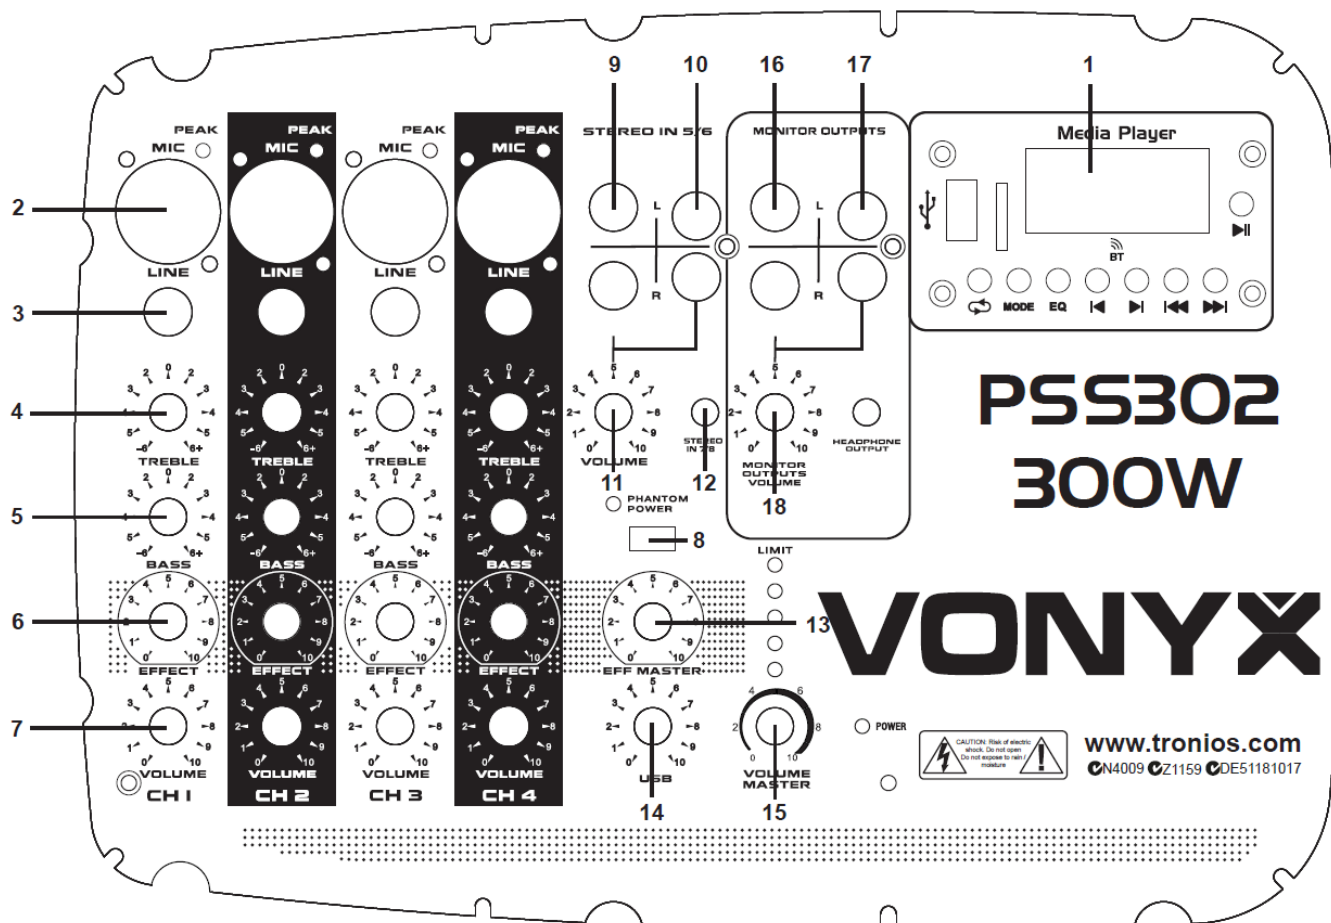

Fonctions :

1. Lecteur MP3/Bluetooth
2. Prise XLR pour entrée micro Mic (canal 1, 2, 3 et 4)
3. Prise jack 6,35 pour entrée micro Mic (canal 1, 2, 3 et 4)
4. Réglage de niveau des aigus (canal 1, 2, 3 et 4)
5. Réglage de niveau des graves (canal 1, 2, 3 et 4)
6. Réglage effet Echo (canal 1, 2, 3 et 4)
7. Réglage volume (canal 1, 2, 3 et 4)
8. Interrupteur alimentation fantôme pour micros (canal 1, 2, 3 et 4)
- 9/10: Jack 6,35/RCA, entrées stéréo
- 11: Réglage volume 5/6 et 7/8
12. Canal 7/8 : Entrée jack 3,5 stéréo
13. Réglage effet Echo Master
14. Réglage volume lecteur MP3/Bluetooth
15. Réglage volume Master
- 16/17: Jack 6,35 et RCA pour sorties
18. Réglage volume sortie Moniteur

MODE	Echange entre USB / SD
	Play/Pause - lecture / pause
	Stop
	Repeat - répétition
	Last - précédent
	Next- suivant
	SD card - carte SD

Attention :

- Utilisez uniquement les enceintes livrées. Des enceintes différentes pourraient endommager la table de mixage amplifiée, la garantie deviendrait caduque. La table de mixage amplifiée ne fonctionne pas avec des enceintes ayant une impédance inférieure à 8 Ω.
- Ne reliez pas les enceintes entre elles. On ne peut pas relier plus d'une enceinte 8 Ω à chaque sortie HP.
- Des enceintes de remplacement induiraient une diminution de puissance.



Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une déchetterie. Demandez conseil aux autorités locales ou à votre revendeur. Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d'un appareil à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.



SPECIFICATIONS

Power Supply:.....230Vac / 50Hz
Power:..... 2x 150W
Woofer: 10"
Tweeter: 1"
Frequency response:20Hz – 18kHz
Impedance:8 Ohm
Input impedance: Ch1-4: XLR 3kOhm balanced
..... Ch5-6: RCA 12kOhm unbalanced
..... Ch7-8: 3.5mm 30kOhm unbalanced
SPL max: 124dB
Top Hat; Yes
Dimensions:315 x 315 x 495mm
Weight:.....22.2kg



tronios
Sound & Light

CE Declaration of Conformity

Manufacturer: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM – ALMELO
+31(0)546589299
+31(0)546589298
The Netherlands

Product number: 170.118

Product Description: PSS302 Portable Soundset 10" – MP3.

Trade Name: VONYX

Regulatory Requirement: EN 60065: 2002+A1:2006+A12:2011
EN 55013: 2001/A2:2006
EN 55020: 2007/A11:2011
EN 61000-3-2/-3-3

The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conforms to the above mentioned Declarations.

Almelo,
04-11-2015

Name : *B. Kusters*
Controller regulations

Signature :

www.tronios.com

Copyright © 2015 by TRONIOS the Netherlands
