

vexus audio

MEG040 40W Record, Sirene and Microphone

Ref. nr.: 952.007



**INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
NOTICE D'UTILISATION**

V1.0

ENGLISH

Thank purchasing this Vexus megaphone, please read this instruction manual carefully before use to know how to operate it properly and effectively. If the device was damaged in transit, don't use it and contact your dealer.

Warning:

- Do not place in direct sunlight or in a high temperature environment for a long period of time.
- Avoid exposure to rain, water or heavy humidity.
- When cleaning the megaphone body only use a neutral detergent. Never use thinner or benzene.
- Never point the megaphone directly at persons or animals. To avoid damaging of the ears, ensure sufficient distance to other persons and ensure a reasonable volume adjustment!
- Keep the device away from children and unauthorized users.
- If not in use for a long period of time, remove the batteries and store them separately to prevent leaking batteries and damaging the circuits inside the megaphone.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any defect or problem.
- Unauthorized conversion and/or modification of the product is inadmissible because of safety and approval reasons (CE).
- Do not leave packaging material unattended. Plastic foils or bags etc. might become a dangerous toy for children!



Possible damage by leaking batteries Leaking batteries can cause permanent damage to the device. Take batteries out of the device if it is not going to be used for a longer period.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Vexus cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.



ATTENTION



EN Watch out near people and animals, it can cause hearing damage.


NL Pas op bij mensen en dieren kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

DE Warnung vor Gehörschäden bei Mensch und Tier.

ES Tenga cuidado cerca de las personas y los animales, puede causar daños auditivos.

FR Attention, peut occasionner des déficiences auditives chez l'homme et l'animal.

HOW TO USE

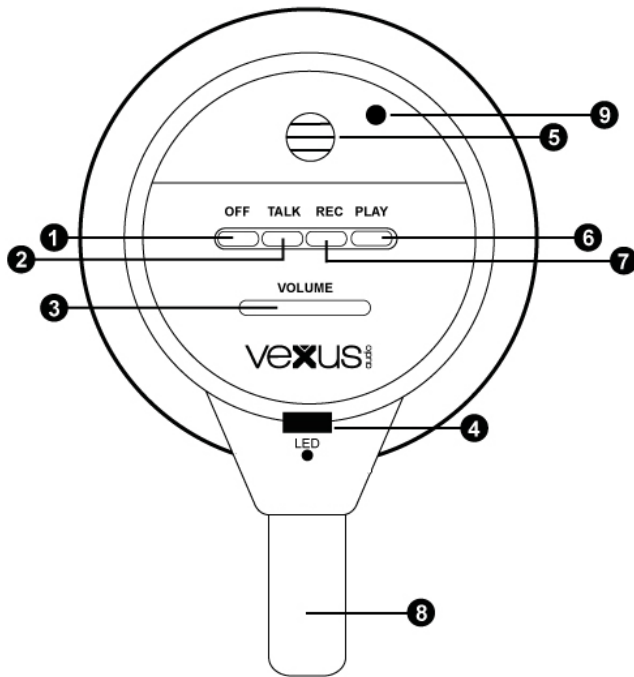

1. ON / OFF Button
2. Talk button
3. Volume
4. Battery compartment unlock: Press to unlock the battery compartment.
5. Built in microphone
6. Play Music
7. Record
8. Handle: Handle for easy use. When not in use, the handle can be folded.
9. External microphone input.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

1. Installing the batteries: Press the battery unlock button to open the top cover. Put 6 pcs size D-batteries properly (+/- terminals must match) into the battery compartment and close the top cover and the latch.
2. Position the horn opening towards the audience and speak through the microphone. Bring the microphone close to your lips and speak normally.
3. Adjust the volume level to optimum without causing howling. Please note that the closer the sound source is to the microphone the better the amplification is.
4. Switch the alarm switch to the alarm position, it will generate a continuous alarm.
5. If the megaphone is activated and the volume of the speaker is weak, the batteries might be empty. Follow step 1 to replace the batteries.



BASIC TROUBLESHOOTING

- If the megaphone does not work, remove the batteries to check if the +/- terminals match correctly.
- If the terminal match correctly, place back the batteries and press them down into the battery compartment firmly, make sure the batteries are in contact properly

TECHNICAL SPECIFICATION

Power max.	: 40Watt
Range	: outdoor up to 700-1000m
Battery	: 6pcs Type D-Battery
Battery lifetime	: permanent use up to 5 hours
Dimensions	: Ø190mm, Length 330mm
Weight (without battery):	1.3Kg

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Vexus product. Lees deze handleiding door alvorens de megafoon te gebruiken. Bewaar de handleiding als naslagwerk.

Waarschuwing:

- Plaats de megafoon niet voor lange tijd in direct zonlicht en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen.
- Bewaar de megafoon niet in vochtige ruimten.
- Reinig de megafoon alleen met een droge- of zeer lichtvochtige doek. Gebruik nooit chemicaliën, benzine of andere vlam(brand)bare stoffen.
- Richt de megafoon nooit op mensen en/of dieren om gehoorproblemen te voorkomen ; stel het volume ook juist in!
- Buiten bereik van kinderen en niet geautoriseerde personen houden.
- Wanneer de megafoon een tijd niet gebruikt wordt verwijder dan de batterijen om lekken te voorkomen.
- Defecten t.g.v. onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies vallen niet onder de garantie en de dealer is dan niet verantwoordelijk voor de gevolgen.
- Bij onjuist gebruik en/of modificeren van het product komt de veiligheid én de CE-goedkeuring in gevaar.
- Laat het (plastic)verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit is een gevaar voor kinderen!



Neem de batterijen uit het apparaat als het langere tijd niet gebruikt wordt i.v.m. mogelijke schade door lekkende batterijen. Lekkende batterijen kunnen permanente schade aan het apparaat veroorzaken.



Afgedankte artikelen !!

Raadpleeg eventueel www.nvmp.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl .



Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Vexus geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.



ATTENTION



EN Watch out near people and animals, it can cause hearing damage.


NL Pas op bij mensen en dieren kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

DE Warnung vor Gehörschäden bei Mensch und Tier.

ES Tenga cuidado cerca de las personas y los animales, puede causar daños auditivos.

FR Attention, peut occasionner des déficiences auditives chez l'homme et l'animal.

HOE TE GEBRUIKEN

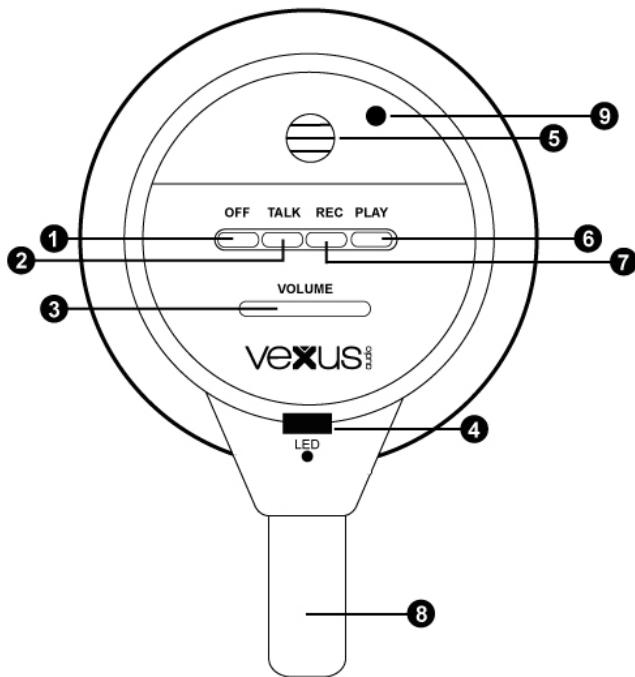

1. Aan / uit schakelaar
2. Spreek knop
3. Volumeregelaar
4. Batterij compartiment ontgrendeling: Druk deze knop in om het batterij compartiment te ontgrendelen.
5. Microfoon: Praat duidelijk in de microfoon
6. Afspeel knop
7. Opname knop
8. Batterij compartiment ontgrendeling: Druk deze knop in om het batterij compartiment te ontgrendelen.
9. Externe microfoon ingang

INSTRUCTIES

1. Plaats de batterijen: Open het batterijdeksel. Plaats 6 type-D batterijen; denk aan de polariteit. Sluit het deksel.
2. Breng de microfoon naar uw mond en spreek normaal in de microfoon.
3. Regel het volume met de regelaar dusdanig dat er geen storing of brom ontstaat. Hoe dichterbij de microfoon bij de mond wordt gehouden des te beter is de versterking.
4. Alarmfunctie: Bij het indrukken van de alarmknop zal een sirene klinken.
5. Wanneer het geluid steeds zwakker wordt vervang dan de batterijen. Volg stap 1.



PROBLEEM OPLOSSEN

Als de megafoon (na het vervangen van de batterijen) niet meer werkt :

- Controleer (de polariteit van) de batterijen.
- Ook kan de volumeregelaar in de nul-stand staan. Zet de regelaar in de juiste positie.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Vermogen max.	: 40Watt
Bereik	: buiten tot 700-1000m
Batterij	: 6x Type D Batterij
Batterij duur	: permanent gebruik tot 5 uur
Afmeting	: Ø190mm, Lengte 330mm
Gewicht (zonder batterij)	: 1,3Kg

De specificaties en waarden kunnen enigszins afwijken zonder voorafgaande kennisgeving.

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Vexus Megaphons. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch, um das Gerät richtig zu bedienen. Falls das Gerät Transportschäden aufweisen sollte, benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Fachhändler.

Vorsichtsmassnahmen:

- Vor direkter Sonne und Hitze schützen.
- Vor Regen, Wasser und Feuchtigkeit schützen.
- Zur Reinigung nur milde Haushaltsreiniger verwenden. Keine Verdünnungsmittel oder Benzin benutzen.
- Niemals das Megaphon direkt auf Menschen und Tiere richten. Um keine Gehörschäden zu verursachen, lassen Sie genügend Abstand zu anderen Personen und stellen Sie die Lautstärke auf einen annehmbaren Pegel ein.
- Das Gerät vor Kindern und unbefugten Personen fernhalten.
- Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien entfernen und separat unterbringen, um ein Auslaufen und Beschädigen der inneren Schaltungen zu verhindern.
- Bei Nichtgebrauch den Signalschalter (2) auf die "Talk" Stellung und den "Press-to-Talk" Schalter auf eine neutrale Position bringen, um die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Regeln in dieser Anleitung entstanden sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Händler übernimmt keine Haftung für daraus entstandene Defekte und Probleme.
- Die unbefugte Veränderung des Geräts ist aus Sicherheits- und Zulassungsgründen unzulässig (CE).
- Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt liegen lassen. Plastikfolien und -tüten können zu einem gefährlichen Spielzeug werden!



Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es nicht für längere Zeit wegen der verwendeten mögliche Schäden durch auslaufende Batterieflüssigkeit. Auslaufende Batterien können dauerhafte Schäden am Gerät führen.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluss treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Vexus ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.



ATTENTION



EN Watch out near people and animals, it can cause hearing damage.


NL Pas op bij mensen en dieren kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

DE Warnung vor Gehörschäden bei Mensch und Tier.

ES Tenga cuidado cerca de las personas y los animales, puede causar daños auditivos.

FR Attention, peut occasionner des déficiences auditives chez l'homme et l'animal.

ANWENDUNG

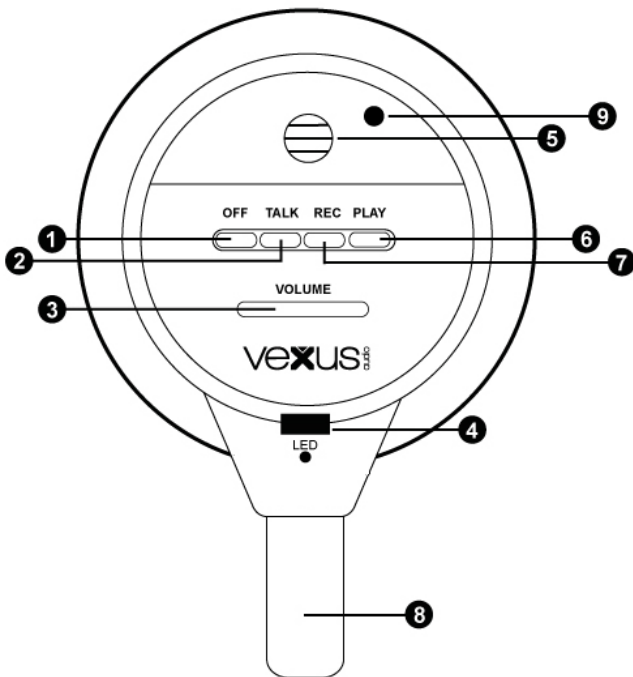

1. Ein / Aus Schalter
2. Sprach schalter
3. Lautstärkeregler: Zum Erhöhen der Lautstärke bitte Regler nach rechts schieben
4. Batteriefach entriegeln: Drücken Sie um das Fach zu öffnen
5. Mikrofon: Sprechen Sie in der Mikrofon
6. Musik spielen
7. Aufnahmefunktion
8. Handgriff
9. Eingang für externes Mikrofon.

BEDIENUNG

1. Einlegen der Batterien: Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung. Legen Sie jeweils 6 ‚D‘ Batterien polungsrichtig (+ und -) in jedes Fach und verriegeln Sie den Deckel.
2. Richten Sie das Lautsprecherhorn in die gewünschte Richtung und sprechen Sie ins Mikrofon. Bringen Sie das Mikrofon dicht an Ihren Lippen und sprechen Sie normal.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Regler. Je dichter die Klangquelle am Mikrofon ist, umso besser ist die Verstärkung.
4. Schieben Sie den Signalschalter auf die Alarmtonstellung und drücken Sie auf den Betriebsschalter. Der Lautsprecher gibt einen durchgehenden Pfeifton ab. Wenn Sie den Schalter wieder auf die Sprechstellung bringen, endet der Pfeifton.
5. Wenn das Megaphon aktiviert und die Lautstärke des Lautsprechers schwach ist, sind die Batterien wahrscheinlich aufgebraucht. Folgen Sie Schritt 1, um neue Batterien einzulegen.



FEHLERDIAGNOSE

- Wenn das Megaphon nicht richtig funktioniert, entfernen Sie die Batterien und prüfen Sie, ob sie polungsrichtig eingelegt sind.
- Wenn die Batterien polungsrichtig im Batteriefach liegen, drücken Sie sie fest ein und vergewissern Sie sich, dass die Batterien guten Kontakt haben.

TECHNISCHE DATEN

Max. Ausgangsleistung.	: 40Watt
Reichweite	: außenbereich ca. 700-1000m
Versorgung	: 6x D-Batterien
Betriebsstunden	: ca. 5 stunden
Abmessungen	: Ø190mm, Lengte 330mm
Gewicht (ohne batterien)	: 1,3Kg

Die Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung ändern.

Gracias por haber adquirido este megáfono Vexus, por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar para saber cómo operar correctamente y con eficacia. Si el dispositivo se daña durante el transporte, no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor..

Precaución:

- No lo coloque en la luz solar directa o en un ambiente de alta temperatura durante un largo período de tiempo.
- Evite la exposición a la lluvia, el agua o la humedad pesada.
- Al limpiar el cuerpo del megáfono sólo utilice un detergente neutro. Nunca utilizar disolventes o gasoleo.
- Nunca apunte el megáfono a personas o animales. Para evitar daños en los oídos, asegurar la suficiente distancia para otras personas y garantizar un ajuste de volumen razonable
- Mantenga el dispositivo alejado de los niños y los usuarios no autorizados.
- Si no se utiliza durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas por separado para evitar fugas de las pilas y dañar los circuitos dentro del megáfono.
- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier defecto o problema.
- Conversión y / o modificación del producto no autorizada es inadmisibles por razones de seguridad y aprobación (CE).
- No deje el material de embalaje sin vigilancia. Láminas o bolsas de plástico, etc. podría convertirse en un juguete peligroso para los niños!



Evite posibles daños por fugas en las pilas Las pilas gastadas pueden causar daños permanentes en el dispositivo. Tome las pilas fuera del dispositivo si no va a ser utilizado durante un período más largo.



Los productos eléctricos no deben ponerse en la basura doméstica. Por favor llevarlos a un centro de reciclaje. Pregunte a sus autoridades locales o con su distribuidor sobre la manera de proceder. Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden variar ligeramente de una unidad a la otra. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



No intente hacer las reparaciones usted mismo. Esto invalidaría la garantía. No realizar ningún cambio en la unidad. Esto también invalidaría la garantía. La garantía no es aplicable en caso de accidentes o daños causados por el uso inadecuado o incumplimiento de las advertencias contenidas en este manual. Vexus no se hace responsable de las lesiones personales causadas por un incumplimiento de las recomendaciones y advertencias de seguridad. Esto también es aplicable a todos los daños en cualquiera de sus formas.



ATTENTION



EN Watch out near people and animals, it can cause hearing damage.


NL Pas op bij mensen en dieren kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

DE Warnung vor Gehörschäden bei Mensch und Tier.

ES Tenga cuidado cerca de las personas y los animales, puede causar daños auditivos.

FR Attention, peut occasionner des déficiences auditives chez l'homme et l'animal.

MODO DE EMPLEO

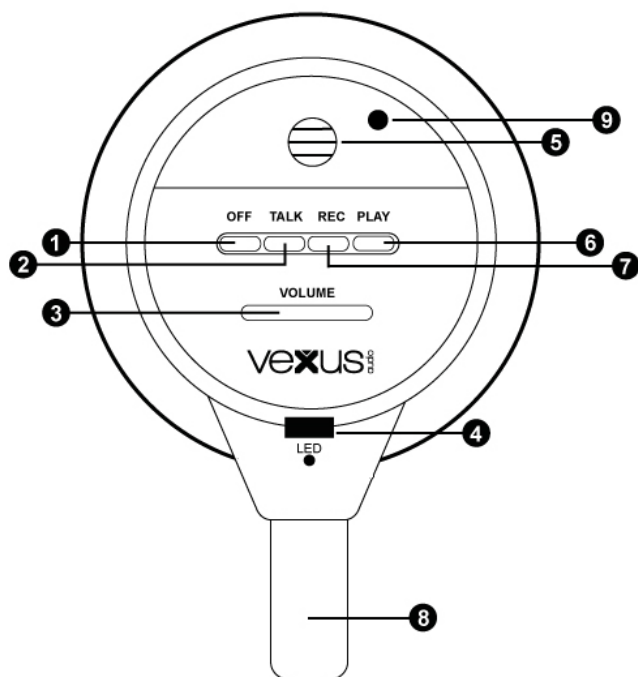

1. Botón ON / OFF
2. Botón hablar
3. Volumen
4. Desbloqueo compartimento batería:
Presionar para desbloquear.
5. Microfono
6. Play
7. Record (grabar)
8. Agarre: Agarre para fácil uso, mientras no se usa se puede plegar.
9. Entrada micro externo.

INSTRUCCIONES OPERACIONALES

1. Instalación de las pilas: Pulse el botón de desbloqueo de la batería para abrir la cubierta superior. Ponga 6 baterías, tamaño D correctamente (+/- terminales deben coincidan) en el compartimento de la batería y cierre la cubierta superior y el pestillo.
2. Coloque la apertura del megáfono hacia el público, y hablar a través del micrófono. Acerque el micrófono cerca de sus labios y hablar normalmente.
3. Ajuste el nivel de volumen óptimo sin causar aullido. Tenga en cuenta que cuanto más cerca de la fuente de sonido esté el micrófono mejor será la amplificación.
4. Coloque el interruptor de alarma a la posición de alarma, se generará una alarma continua.
5. Si el megáfono se activa y el volumen del altavoz es débil, las pilas pueden estar vacías. Siga el paso 1 para reemplazar las baterías.



SOLUCIÓN PROBLEMAS BÁSICOS

- Si el megáfono no funciona, saque las pilas para comprobar si los terminales +/- coinciden correctamente.
- Si coinciden correctamente, coloque de nuevo las pilas y presione hacia abajo en el compartimento de la batería firmemente, asegúrese de que las baterías están en contacto correctamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia máxima	: 40Watt
Rango	: exteriores hasta 700-1000m
Batería	: 6pcs tipo D
Duración de la batería	: Uso permanente hasta 5 horas
Dimensiones	: Ø190mm, Longitud 330mm
Peso (sin batería)	: 1.3Kg

Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden variar ligeramente de una unidad a la otra. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

FRANCAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mégaphone Vexus. Veuillez lire la présente notice avec attention avec l'utilisation pour savoir l'utiliser correctement. Si l'appareil est endommagé pendant le transport, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur.

Avertissement :

- N'exposez pas le mégaphone à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées sur de longues périodes.
- N'exposez pas le mégaphone à la pluie, à l'eau et à l'humidité.
- Pour nettoyer le boîtier du mégaphone, utilisez uniquement un détergent neutre, pas de dissolvant ni benzène.
- Ne dirigez jamais le mégaphone directement vers des personnes ou animaux. Pour éviter tout trouble de l'audition, conservez une distance suffisante avec le public et adoptez un réglage raisonnable du volume.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants et d'utilisateurs non autorisés.
- En cas de non utilisation prolongée, retirez les batteries, conservez-les à l'écart pour éviter qu'elles ne coulent et endommagent les circuits internes du mégaphone.
- Tout dommage causé par le non respect de certaines directives de cette notice ne sera pas couvert par la garantie ; le revendeur ne pourrait alors être responsable de tout problème.
- Tout changement et / ou toute modification non autorisée du produit est interdite afin de respecter les réglementations de sécurité et normes CE.
- Ne laissez pas les éléments d'emballage sans surveillance, les sacs plastiques peuvent être dangereux pour les enfants!



Si les batteries venaient à couler, elles pourraient endommager l'appareil. Retirez-les toujours en cas de non utilisation prolongée.



Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une décharge. Demandez conseil aux autorisés ou à votre revendeur. Données techniques réservées. Les valeurs actuelles peuvent varier d'un produit à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l'appareil. Vous perdriez tout droit à la garantie. La garantie deviendrait également caduque en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou un non respect des consignes présentes dans cette notice. Vexus ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme.



ATTENTION



EN Watch out near people and animals, it can cause hearing damage.


NL Pas op bij mensen en dieren kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

DE Warnung vor Gehörschäden bei Mensch und Tier.

ES Tenga cuidado cerca de las personas y los animales, puede causar daños auditivos.

FR Attention, peut occasionner des déficiences auditives chez l'homme et l'animal.


UTILISATION

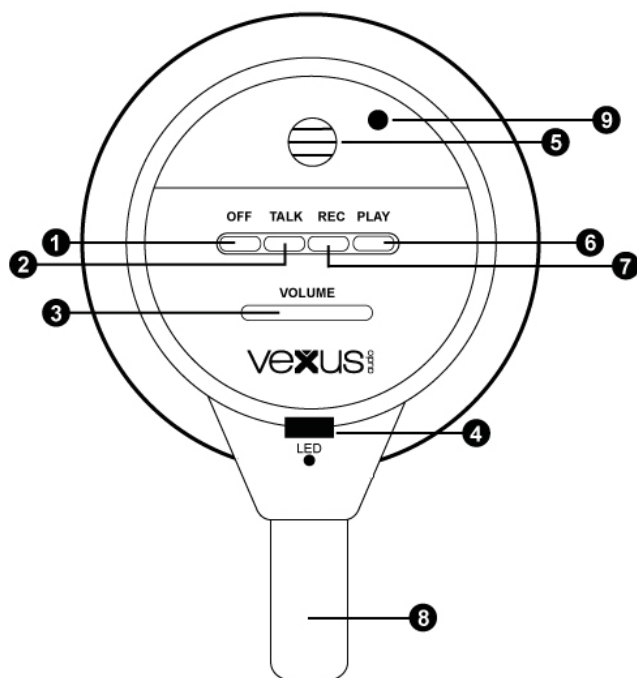

1. Touche ON / OFF
2. Touche Parole Talk
3. Volume
4. Touche de déverrouillage du compartiment batterie : appuyez pour déverrouiller.
5. Microphone intégré
6. Touche Play Lecture musique
7. Touche Enregistrement Record
8. Poignée pour une utilisation facilitée. Elle peut être repliée si elle ne sert pas.
9. Entrée micro externe

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installez les batteries : appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment batterie. Placez 6 batteries de type R20 en respectant la polarité dans le compartiment, refermez le couvercle et la languette.
2. Dirigez le pavillon vers le public, parlez dans le microphone. Mettez ce dernier près de vos lèvres et parlez normalement.
3. Réglez le volume de manière optimale sans créer de larsen. N'oubliez pas que plus la source sonore est proche du micro, meilleure est l'amplification.
4. Mettez l'interrupteur d'alarme sur la position Alarme, cela génère une alarme continue.
5. Si le mégaphone est allumé et si le volume est faible, les batteries doivent être vides. Procédez comme décrit au point 1 pour les remplacer.

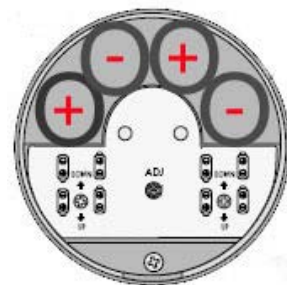

PROBLEMES DE BASE

- Si le mégaphone ne fonctionne pas, retirez les batteries pour vérifier si la polarité est correcte.
- Si la polarité est correcte, mettez les batteries dans le compartiment et assurez-vous que les contacts soient bien établis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max.	: 40 Watt
Portée	: de 700-1000 m en extérieur
Batterie	: 6 piles de type R20
Durée de vie batterie	: utilisation permanente jusqu'à 5 heures
Dimensions	: Ø 190 mm, longueur 330 mm
Poids (sans batterie)	: 1,3 kg

Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d'un appareil à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.



tronios
Sound & Light

CE Declaration of Conformity

Importer: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO

Tel : 0031546589299
Fax : 0031546589298
The Netherlands

Product number: **952.007**

Product Description: MEG040 40W record, sirene, microphone

Regulatory Requirement: EN 55022:2006
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conforms to the above mentioned Declarations.

*Almelo,
17-02-2015*

Signature: B. Kusters