

vexus audio

SPS152 ACTIVE SPEAKER 15"

MP3/STREAMING AUDIO/IRC/STAND



170.303

**USER MANUAL
HANDLEIDING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

V1.1

ENGLISH


Congratulations on the purchase of this Vexus Sound System. Please read this manual carefully prior to using the unit.

Warning:

- Read the manual prior to using the unit.
- Keep the manual for future reference.
- Keep the packaging for safer transport in its original packaging
- Prior to the first use, have the unit checked by a qualified person.
- The unit contains voltage carrying parts. DO NOT open the unit.
- Never plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician. Never place the device on an unstable / moveable surface and make sure it is transported securely.
- If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit into a mains outlet.
- Repairs have to be carried out by a qualified technician.
- Only connect this unit to an earthed mains outlet of 220-240Vac/50Hz and 10-16A.
- Do not place the unit near heat sources.
- Don't pull the power cord while you pull out the plug. Hold the plug tightly to pull it out.
- Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.
- To avoid accidents in public premises, the legal requirements must be fulfilled and instructions/warnings must be adhered to.
- Keep out of the reach of children. Don't leave the device unattended.
- All volume controls must be set to zero prior to switching the unit on.
- Do not use cleaning sprays for the slider controls. The residues of these spray cause dust deposits in the controls. If a problem occurs, please consult a specialist.
- Do not clean the unit with chemical solutions. This might damage the finish. Only use a dry cloth for cleaning.
- This unit can cause magnetic field. Keep this unit at least 60cm away from computer or TV.
- Don't expose the device to high temperatures.
- Don't place the device in the environment of humidity and dirt's. Avoid ingress of water into the enclosure.
- Pull out the AC power if you will not use the device for a long time.



AMPLIFIER PANEL

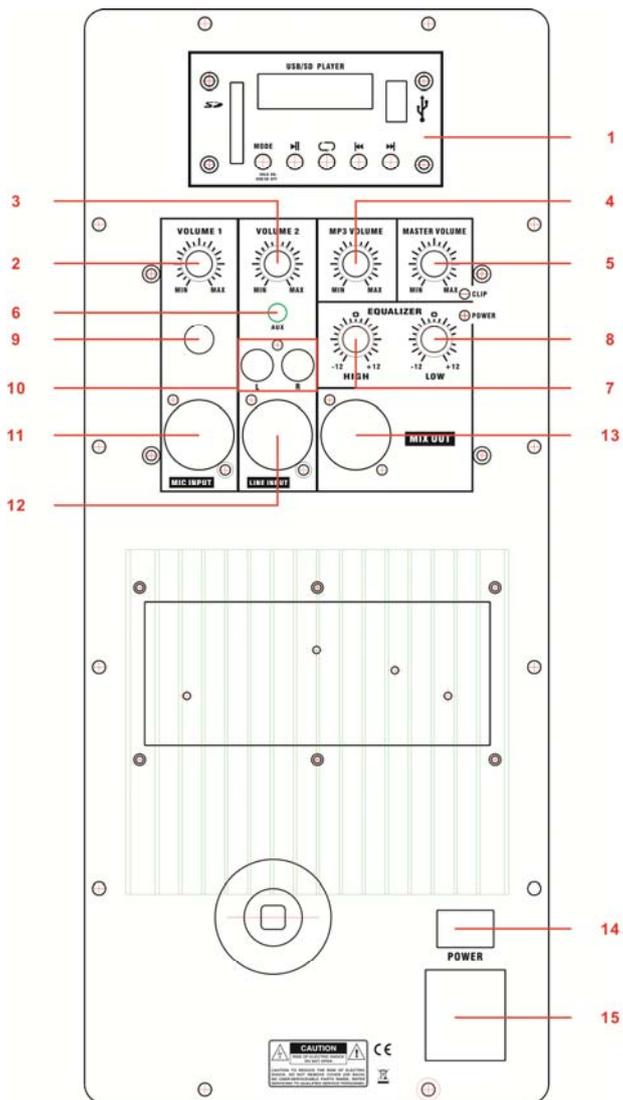


1. USB Player

MODE	Exchange between USB / SD / Bluetooth
▶	Play/Pause
↺	Repeat
◀◀	Last
▶▶	Next
📶	Bluetooth

2. Volume 1 : Control the Volume of Microphone input .
3. Volume 2: Control the Volume of line in
4. Volume: Control the Volume of MP3
5. Volume: Control the Volume of MP3, microphone, Line in, Aux, Bluetooth.
6. 3.5mm input connector
7. Equalizer: to control the high tone level -12dB to + 12dB
8. Equalizer : to control the low tone level -12dB to + 12dB
9. 1/4 Jack for Mic input
10. RCA Connector to device like CD, Tuner or mixer, etc ,RCA balanced
- 11.XLR Connector for Mic Input
- 12.Line Input
- 13.Signal Output
- 14.Power Switch: It allows to switch on/off the unit
- 15.Main supply inlet : 230Vac / 50Hz

FUNCTIONS OF REMOTE CONTROL

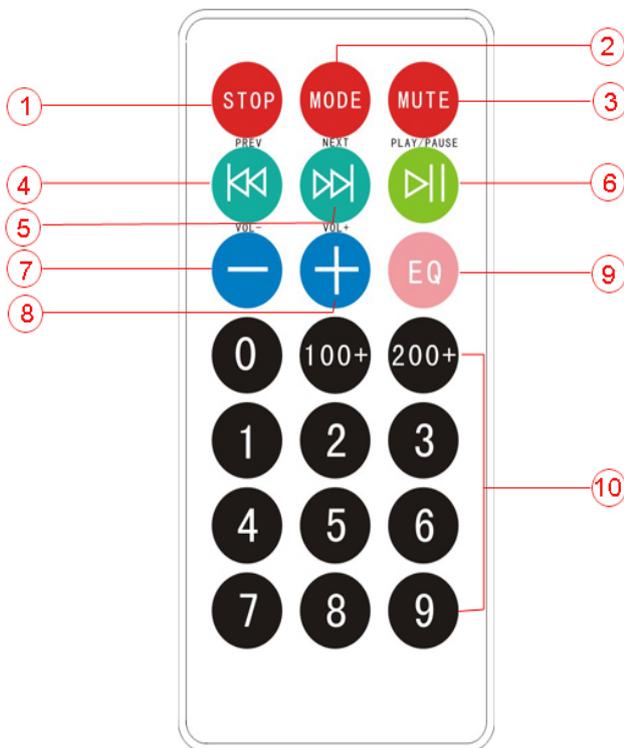

1. Stop the MP3 player
2. Switch between USB / SD /Bluetooth
3. Mute the sound of the MP3 player
4. Skip to previous track
5. Skip to next track
6. Play/Pause MP3 player
7. Decrease volume
8. Increase volume
9. EQ to control the tone level
10. Choosing music by numbers

Troubleshooting:

Check before returning this product to the dealer for a repair, if leads are well connected, switches and knobs are in the correct position and fuse hasn't blown.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

WARRANTY CONDITIONS

The date the product leaves the importer is considered to be the date the warranty begins. Only companies approved by **Tronios** are allowed to work on the equipment.

During warranty period (defective) equipment must be returned to the dealer by pre-paid mail in the original box.

Potentiometers have a limited lifetime and are not covered by the manufacturer for more than normal use.

For all service enquiries, refer to your local distributor, as he is best able to help you.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalidate your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalidate your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Tronios cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Vexus sound set. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

WAARSCHUWING :

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. **Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.**

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer. Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alléén aan op een 230VAC / 50Hz geaard stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende- maar stabiele ondergrond plaatsen. Dek ventilatie-openingen nooit af.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat een tijd niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen ; apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken. Plaats geen metalen voorwerpen, vloeistoffen (in bekertjes etc.) **op** het product, deze kunnen onherstelbare schade of **een elektrische schok veroorzaken!!** wanneer ze het apparaat binnendringen.
- De behuizing kan warm worden, raak deze dan ook niet aan bij gebruik én direct na gebruik.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Wanneer het apparaat aan de muur bevestigd moet worden dient eerst zorgvuldig berekend te worden of het plafond en/of muurbeugels deze wel kunnen dragen. Kunt u het niet berekenen schakel dan vakbekwaam personeel in. Het apparaat mag alleen bevestigd worden op de manier die de fabrikant /expert aanbeveelt.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Bij een ongeval met deze set altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Zet eerst de Aan/Uit schakelaar op Uit en de volumeregelaar(s) op minimaal bij het aansluiten van de installatie, na alle snoeren aangesloten te hebben schakel dan pas Aan. Zorg er ook voor dat de set eerst Uit geschakeld wordt alvorens het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen.

Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.

Blijf uit de buurt van elektrische/elektronische apparatuur, elektriciteitskabels etc., deze veroorzaken bromstoringen.

Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.

Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen. Vervoer de set eventueel trillingsvrij.

Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten! !

In Nederland/Belgie is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.




Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen **een elektrische schok** wordt verkregen.



Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

BEDIENINGSPANEEL

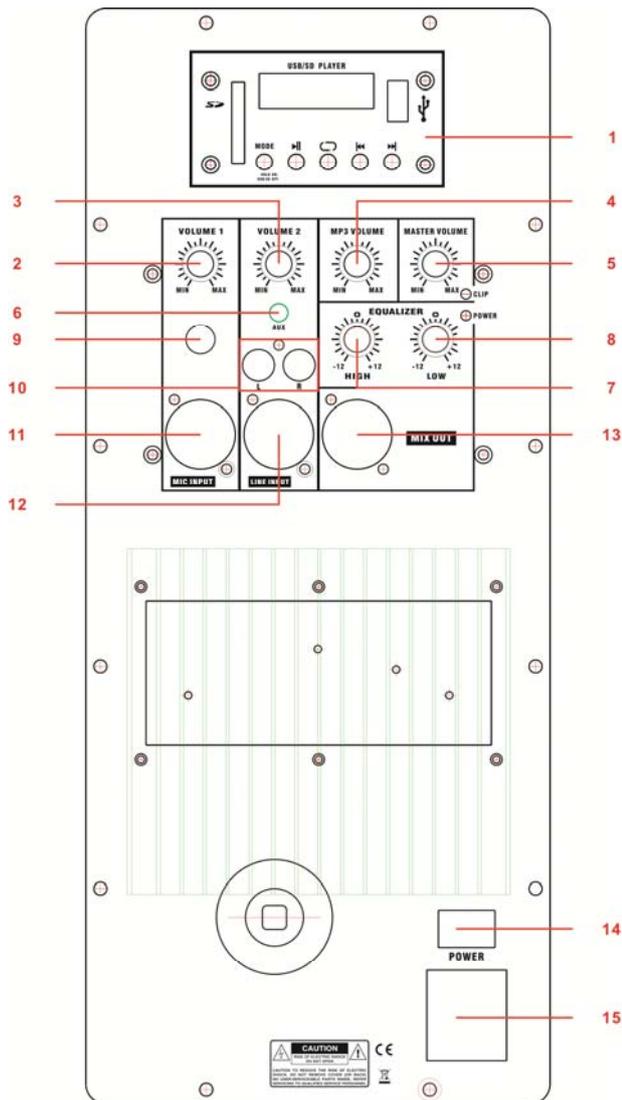


1. USB Speler

MODE	Kies uit USB / SD / Bluetooth
▶	Play/Pauze
↺	Repeat - Herhalen
⏮	Last -Voorgaande
⏭	Next - Volgende
📶	Bluetooth

2. Volume 1 : Microfoon ingangsregelaar .
3. Volume 2: Line ingangsregelaar
4. Volume: MP3 volumeregelaar
5. Volume: volumeregelaar voor MP3, microfoon, line in, Aux en Bluetooth volumeregelaar
6. 3.5mm Aux ingang
7. Equalizer: Treble regeling van -12dB tot + 12dB
8. Equalizer : Bass regeling van -12dB tot + 12dB
9. 6.35mm Jack voor Microfoon ingang
10. RCA aansluiting voor oa CD, Tuner of mixer, RCA gebalanceerd
- 11.XLR Connector voor microfoon ingang
- 12.Line Ingang
- 13.Signaal Uitgang
- 14.Netschakelaar
- 15.Netentree 230Vac / 50Hz

IR AFSTANDSBEDIENING VOOR MP3

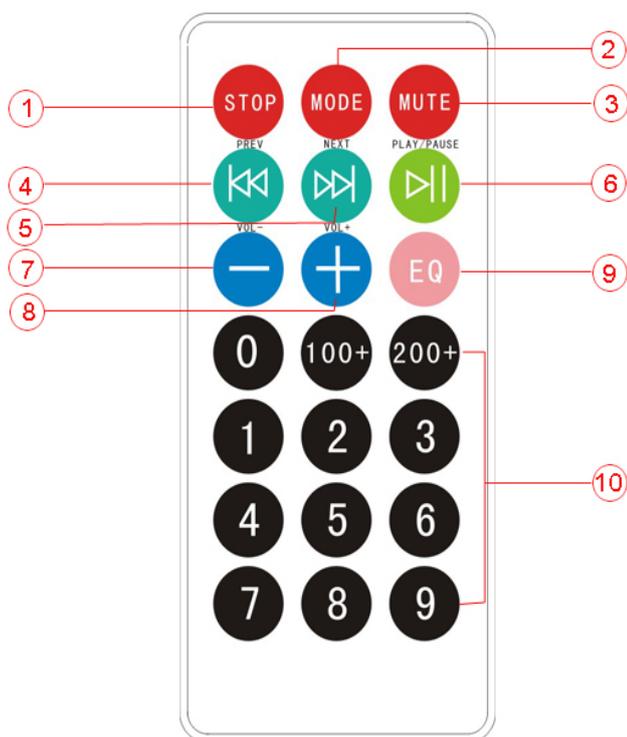

1. Stop de MP3 speler
2. Keuze uit USB / SD / Bluetooth
3. Demp het geluid van de MP3 speler
4. Spring naar de vorige track
5. Spring naar de volgende track
6. Play/Pauze MP3 speler
7. Volume verminderen
8. Volume verhogen
9. Equalizer om de toon te regelen
10. Numerieke toetsen

Troubleshooting:

Controleer voordat u dit product ter reparatie wilt aanbieden bij uw dealer of kabels/snoeren goed zijn aangesloten, schakelaars en regelaars in de juiste positie staan en de zekering niet defect is.



Afgedankte artikelen !!

Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl



Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie.

Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie.

Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing.

Tevens aanvaardt Tronios geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

* Onder voorbehoud :

Specificaties zijn specifiek, toestel kan hiervan afwijken. Specificaties kunnen veranderd worden zonder kennisgeving.

Vor Inbetriebnahme des Geräts bitte erst die Anleitung durchlesen. Bitte alle Anweisungen befolgen, um den Garantieanspruch nicht zu verlieren. Bitte alle Vorsichtsmassnahmen treffen, um Feuer und Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen lassen. **Diese Anleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren.**

- Originalverpackung für eventuellen späteren Transport aufbewahren.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts erst einen Fachmann zu Rate ziehen
- Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Darum das Gehäuse NICHT öffnen.
- Beim Abziehen des Steckers aus der Steckdose niemals an der Netzschnur ziehen.
- Den Netzstecker nie mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
- Wenn Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Netzschnureinritt am Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf das Gerät auf KEINEN FALL ans Netz angeschlossen oder eingeschaltet werden. Nehmen Sie in diesem Fall mit dem Händler Kontakt auf.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Das Gerät nur an eine 220-240VAC / 50Hz Netzsteckdose mit Sicherung anschließen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw., noch auf einer vibrierenden Unterlage aufstellen. Nur auf einer festen, stabilen Fläche aufstellen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann Kondenswasser entstehen. Das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen lassen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät niemals in feuchten Räumen oder draußen benutzen.
- Um Unfälle in Betrieben zu verhindern, müssen die geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt eingehalten werden.
- Das Gerät für Kinder unzugänglich aufstellen.
- Keine Reinigungssprays verwenden. Die Rückstände dieser Sprays verursachen Fett- und Staubansammlungen. Im Problemfall einen Fachmann zu Rate ziehen.
- Keine Flüssigkeiten in der Nähe der Anlage abstellen und keine Metallgegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken. Diese können zu Stromschlag führen.
- Die Schalter und Knöpfe nicht mit Gewalt betätigen.
- Bei Wandbefestigung darauf achten, dass der Wandhalter die Last tragen kann. Im Zweifelsfall Fachpersonal zu Rate ziehen.

Wand- und Deckenbefestigung – Das Gerät nur auf die vom Hersteller empfohlene Weise befestigen.

Das Gerät nicht mit chemischen Lösungsmitteln reinigen. Diese können den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.

Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten aufstellen, die Brummgeräusche verursachen können.

Bei Reparaturen nur Originalersatzteile verwenden, um Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden. Erst das Gerät ausschalten, bevor Sie den Netzstecker, Netzschnur und Anschlusskabel entfernen, bevor Sie das Gerät umstellen.

Sorgen Sie dafür, dass beim Betreten die Netzkabel nicht beschädigt werden können. In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240Vac/50Hz.




Dieses Zeichen macht den Benutzer auf lebensgefährliche Spannungen innerhalb des Geräts aufmerksam, die einen Stromschlag verursachen können.



Dieses Zeichen macht den Benutzer auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung aufmerksam.

BEDIENFELD

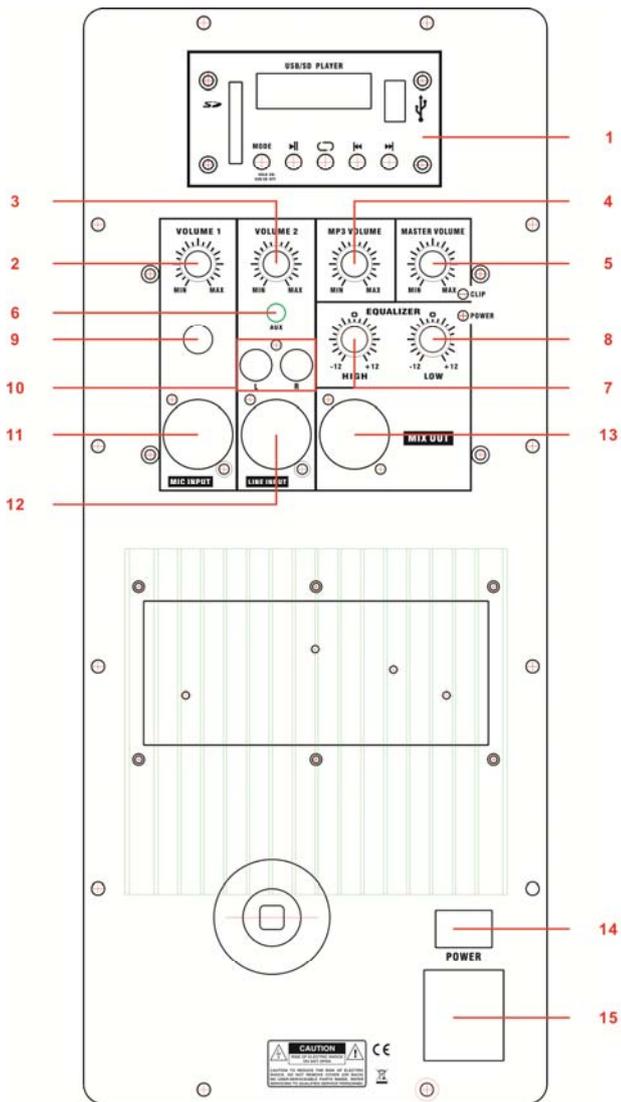


1. USB Spieler

MODE	Wahl zwischen USB / SD / Bluetooth
▶	Play/Pause
↺	Repeat - Wiederholen
◀◀	Last - Vorherige
▶▶	Next - Nächste
Bluetooth symbol	Bluetooth

2. Volume 1 : Regler Pegel Mikro Signal
3. Volume 2: Line-in Pegel Regler
4. Volume: Lautstärkeregler MP3
5. Volume: Lautstärkeregler für MP3, Microphone, Line In, Aux und Bluetooth.
6. 3.5mm Aux-Eingang Anschluß
7. Equalizer: Pegelregler Treble -12dB bis + 12dB
8. Equalizer: Pegelregler Bass -12dB to + 12dB
9. 6.35mm Jack für Mikro Eingang
10. RCA Anschluß für CD, Tuner oder Mixer usw,RCA Symm
- 11.XLR Anschluß für Mikro Eingang
- 12.Line Eingang
- 13.Signal Ausgang
- 14.Netzschalter
- 15.Netzbuchse : 230Vac / 50Hz

FERNBEDIENUNG FÜR MP3

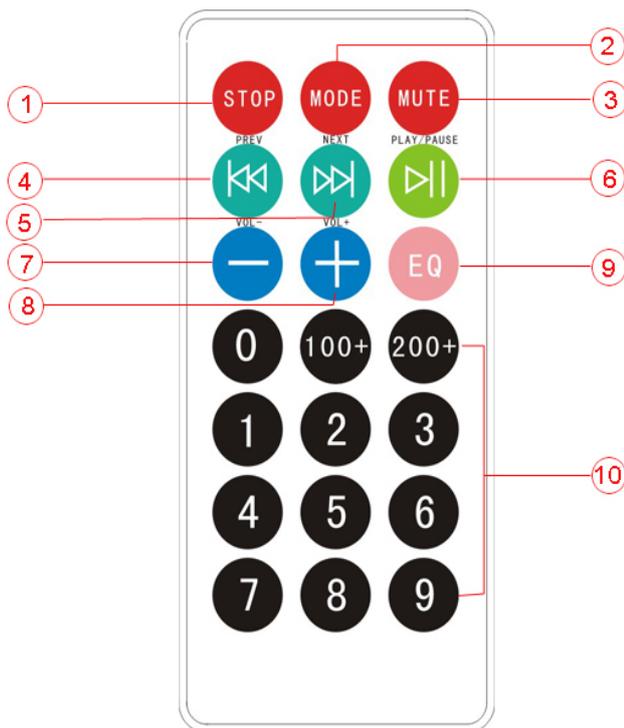

1. Stopp MP3 Spieler
2. Wahl aus USB / SD / Bluetooth
3. Stummschaltung i.B.a. dem MP3 Spieler
4. Springen zum vorherigen Track
5. Springen zum nächsten Track
6. Play/Pause MP3 Spieler
7. Lautstärke reduzieren
8. Lautstärke erhöhen
9. Equalizer um Töne einzustellen
10. Numerische Tasten

Troubleshooting:

Bevor Sie dieses Produkt zur Reparatur zum Ihren Fachhändler zurückschicken möchten kontrollieren Sie ob Schnur / Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, Schalter und Regler in der richtigen Position sind und die Sicherung nicht defekt ist.

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.

Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Die Spezifikationen sind typisch. Die Werte können leicht von einem Gerät zum anderen ändern. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle (fehlerhafte) Ware bitte immer in der Originalverpackung an den Fachhändler senden.

*Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


ESPAÑOL

Felicitaciones por la compra de este conjunto de Sonido Vexus.
Por favor, lea atentamente este manual antes de usar la unidad.

ADVERTENCIA

- Lea el manual antes de usar la unidad.
- Guarde el manual para futuras referencias.
- Mantener el embalaje para un transporte más seguro en su embalaje original.
- Antes del primer uso, revisar la unidad por una persona calificada.
- La unidad contiene componentes conductores de corriente. NO abra la unidad.
- Cuando desconecte la unidad de la red eléctrica, tire siempre del enchufe, nunca del cable.
- Nunca enchufe o desenchufe la unidad con las manos mojadas.
- Si el enchufe y/o cable de alimentación están dañados, deben ser reparados por un técnico cualificado.
- Si la unidad está dañada hasta el punto de que se puede ver las partes internas, no enchufe la unidad a una toma de corriente.
- Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico cualificado.
- Conecte solamente esta unidad a una toma de corriente de 230Vac/50Hz y 10-16.
- No ponga la unidad cerca de fuentes de calor.
- Desenchufe siempre la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no está en uso.
- Si la unidad no ha sido utilizada durante un período de tiempo largo, se puede producir condensación en el interior de la carcasa. Por favor, dejar que la unidad alcance la temperatura ambiente antes de su uso.
- Para evitar accidentes en los lugares públicos, los requisitos deben cumplirse y las instrucciones / advertencias deben ser atendidas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Todos los controles de volumen deben ser puestos a cero antes de encender la unidad.
- No utilice aerosoles de limpieza de los controles deslizantes. Los residuos de estos aerosoles causan acumulación de polvo en los controles. Si ocurre un problema, consulte a un especialista.
- No limpie la unidad con soluciones químicas. Esto podría dañar el acabado. Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.

PANEL TRASERO

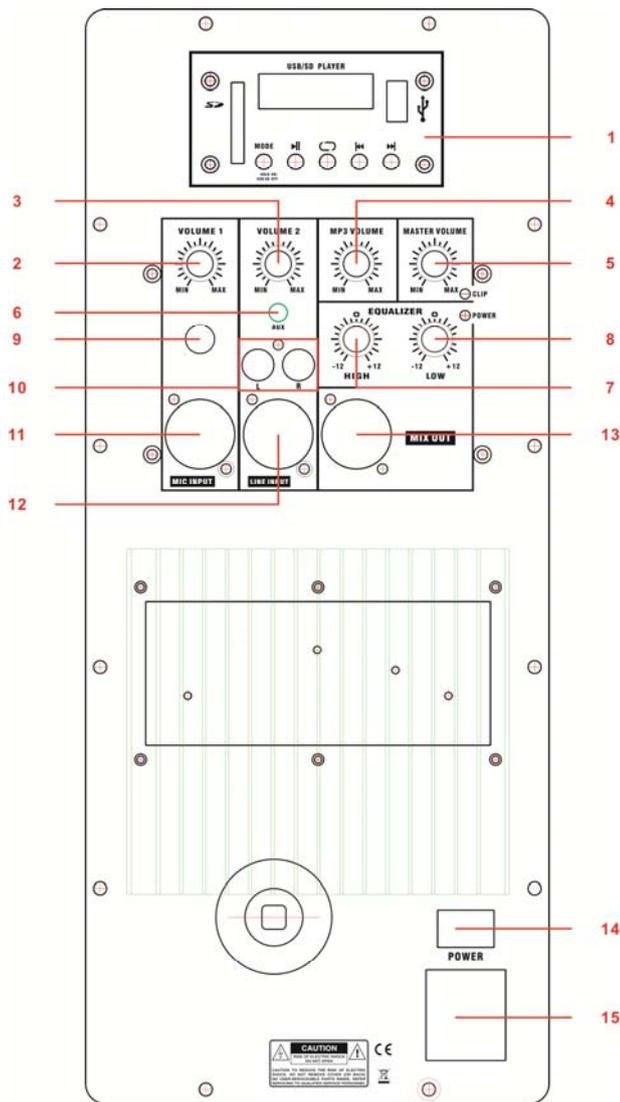


1. USB Player

MODO	Cambia entre USB / SD /Bluetooth
▶	Play/Pausa
↺	Repeticion
◀◀	Anterior
▶▶	Proximo
📶	Bluetooth

2. Volumen 1 : Control Volumen del Microfono .
3. Volumen 2: Control Volumen de linea
4. Volumen 3: Control Volumen del MP3
5. Volumen: Control Volumen del MP3, Microfono, de linea, Aux, Bluetooth.
6. Entrada jack 3.5mm
7. Ecuador: para controlar agudos -12dB a + 12dB
8. Ecuador: para controlar graves -12dB a + 12dB
9. Entrada jack 1/4"
10. Entrada RCA para CD, Tuner o mezclador
11. Entrada XLR para micro
12. Entrada Linea
13. Salida Señal
14. Interruptor: Permite activar/apagar la unidad
15. Alimentacion : 230Vac / 50Hz

MANDO A DISTANCIA POR INFRA ROJOS PARA REPRODUCTOR MP3

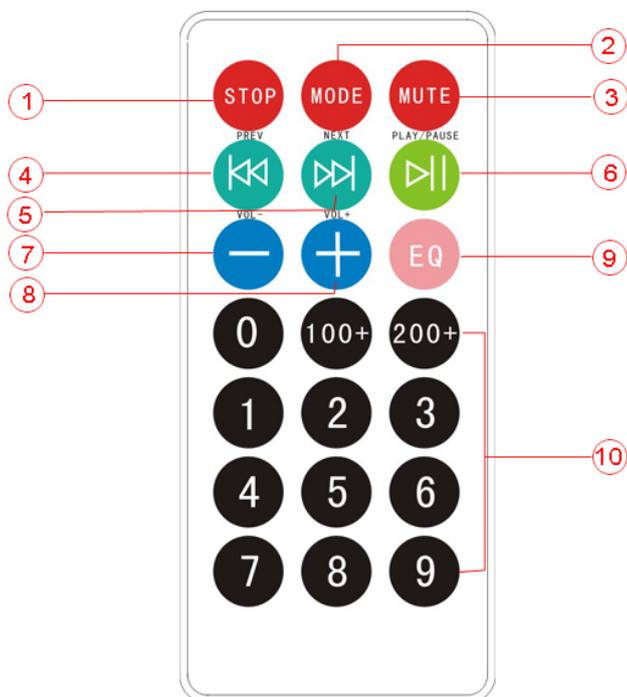

1. Para el reproductor MP3
2. Cambia entre USB / SD /Bluetooth
3. Mutea el sonido del MP3
4. Pasa a la canción anterior
5. Pasa a la próxima canción
6. Play/Pausa MP3
7. Baja el volumen
8. Sube el volumen
9. EQ cambia el tono
10. Búsqueda de canción por números

Mando a distancia por Infra rojos para reproductor MP3:

Problemas:

Compruebe antes de mandar el aparato para una posible reparación si todos los cables están bien conectados, los controles están en su posición correcta y comprobar que el fusible no esté quemado.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda.

Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

CONDICIONES DE GARANTIA

El inicio de garantía se considera en el momento de ser vendido. Solo las empresas autorizadas por **Tronios** pueden manipular estos equipos. Durante el periodo de garantía cualquier equipo con defecto debe ser mandado al servicio oficial con los portes pagados por usted y en el embalaje original.

Los potenciómetros tienen una vida limitada y no están cubiertos por la garantía más allá de un uso razonable. Para cualquier consulta técnica diríjase a su distribuidor que será quien pueda ayudarle.

Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. Tronios no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.

SPECIFICATIONS

Power Supply:.....230Vac / 50Hz
Power:.....600W
Woofers: 15”
Tweeter: 1”
Frequency response:.....50Hz – 20kHz
Dimensions:350 x 445 x 685mm
Weight Speaker: 13 kg



CE Declaration of Conformity

Importer: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO

Tel : 0031546589299
Fax : 0031546589298
The Netherlands

Product number: 170.303

Product Description: **Vexus, SPS152 Active Speaker 15" BT/MP3/Stand**

Regulatory Requirement: EN 60065
EN 55013: 2001/A2:2006
EN 55020: 2007/A11:2011
EN 61000-3-2/-3-3

The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conforms to the above mentioned Declarations.

ALMELO,
17-07-2014

Signed:
P. Feldman

Specifications and design are subject to change without prior notice..

www.tronios.com

Copyright © 2014 by TRONIOS the Netherlands